



Les manipulations supplémentaires de SPY-LECT-CART-81 sous Windows 7


Allez au menu Démarrer > cliquer droit sur Ordinateur > Gérer > Gestionnaire de périphériques

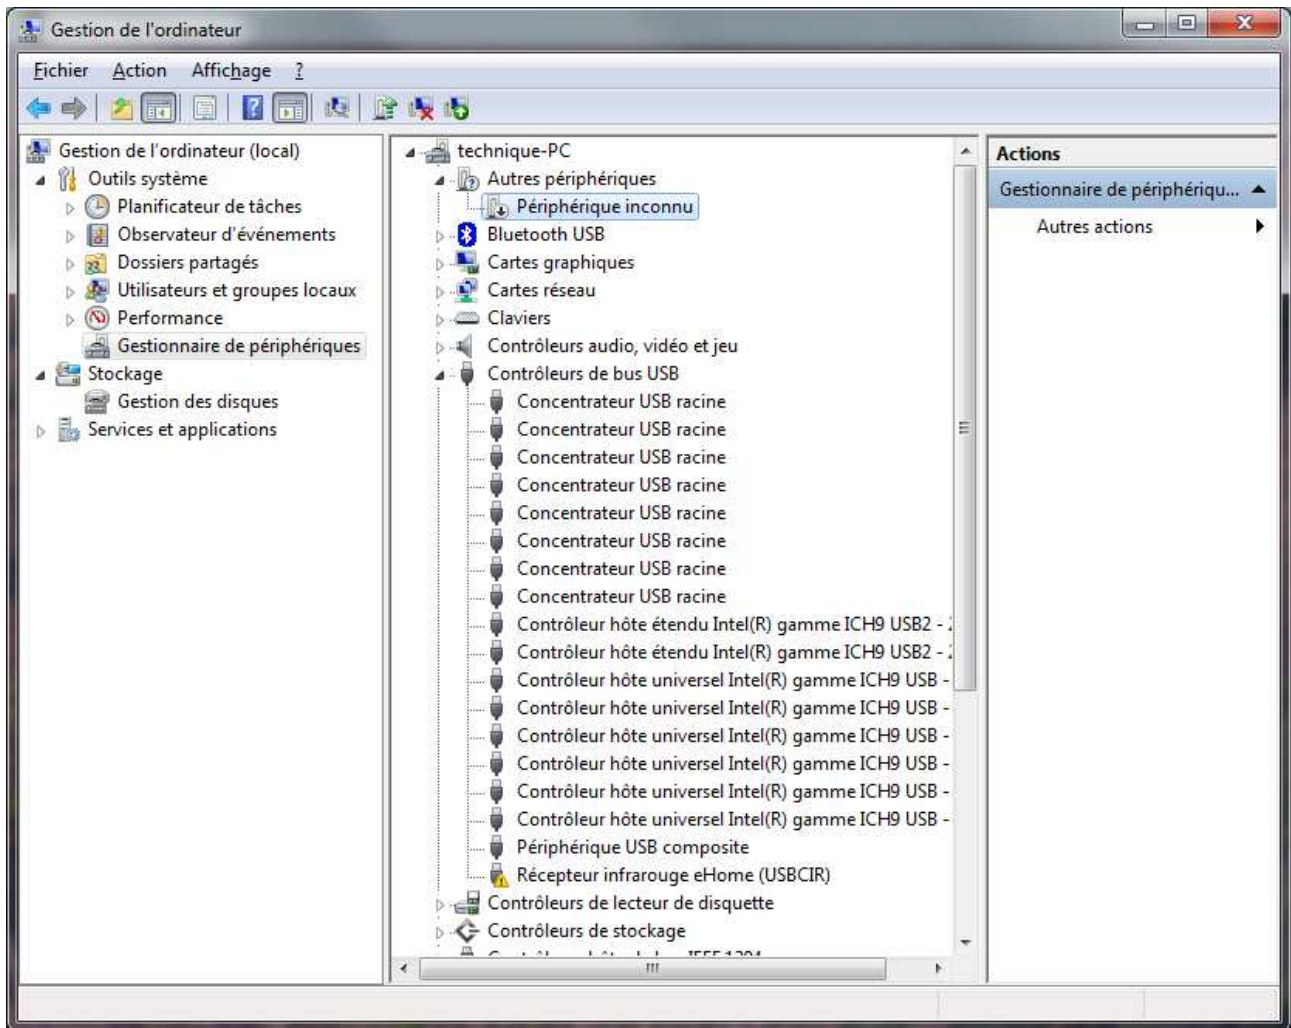


Cliquer droit sur «Récepteur infrarouge eHome (USBCIR)» > Mettre à jour le pilote

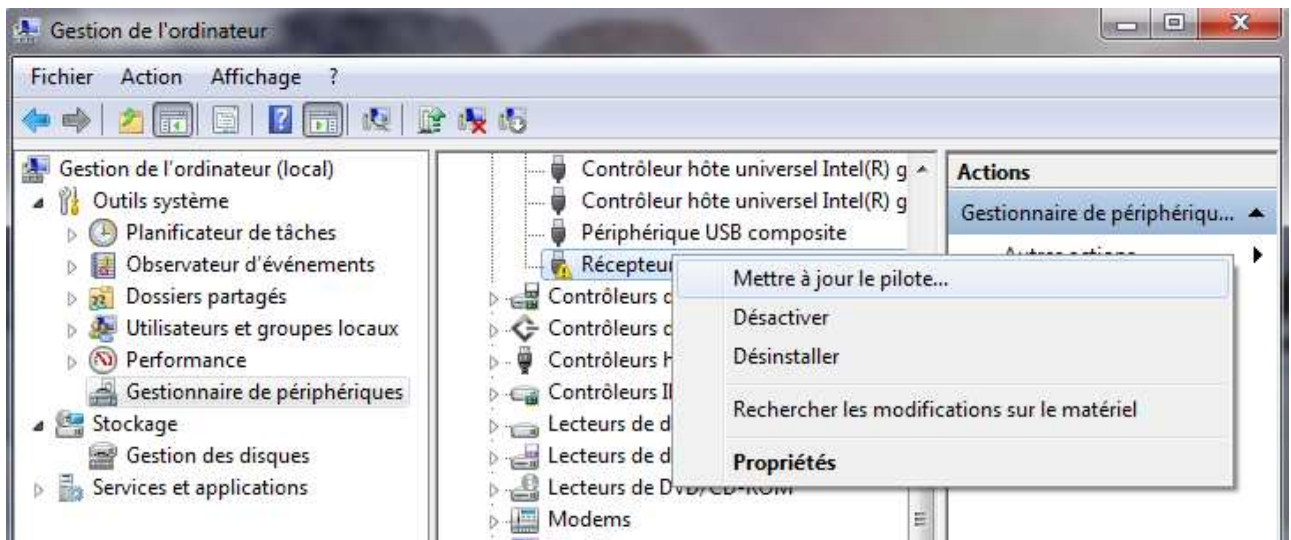


Rechercher un pilote sur mon ordinateur

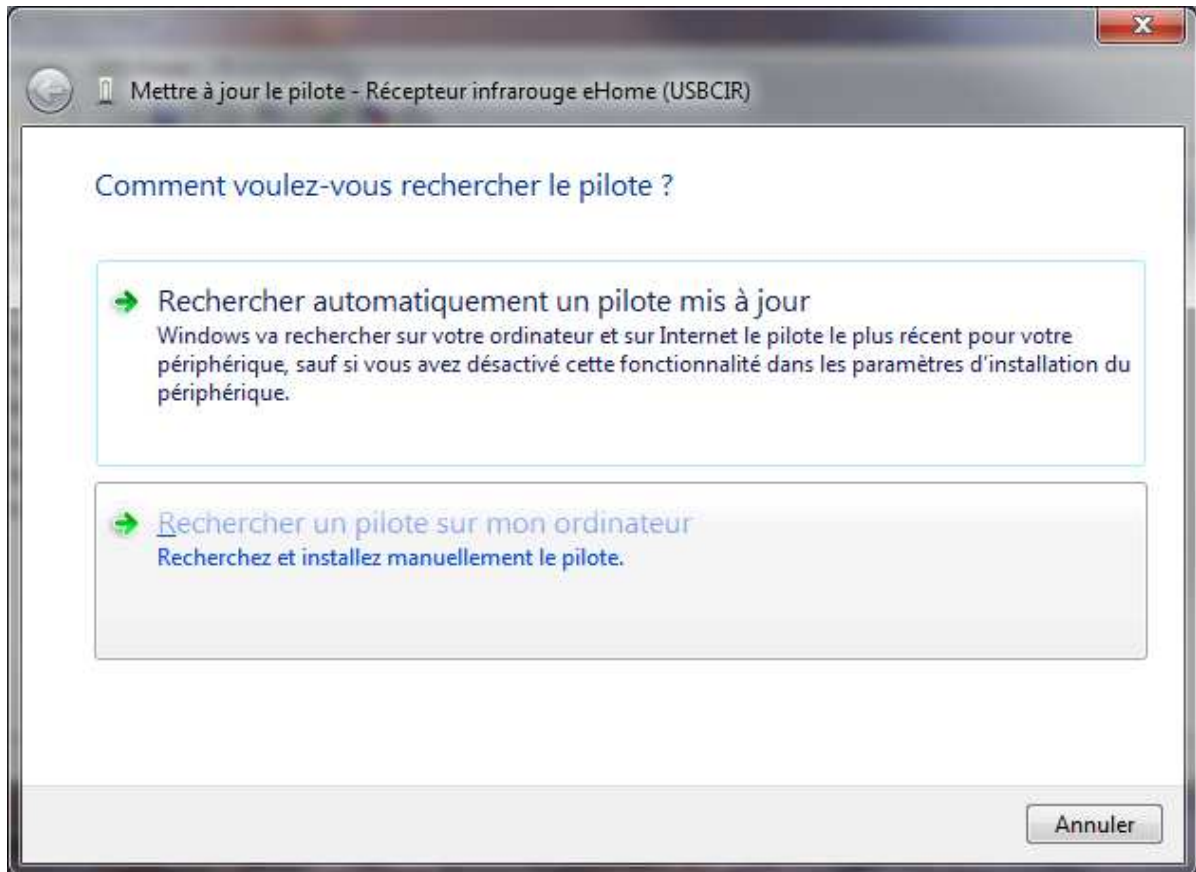

Choisir parmi une liste ...

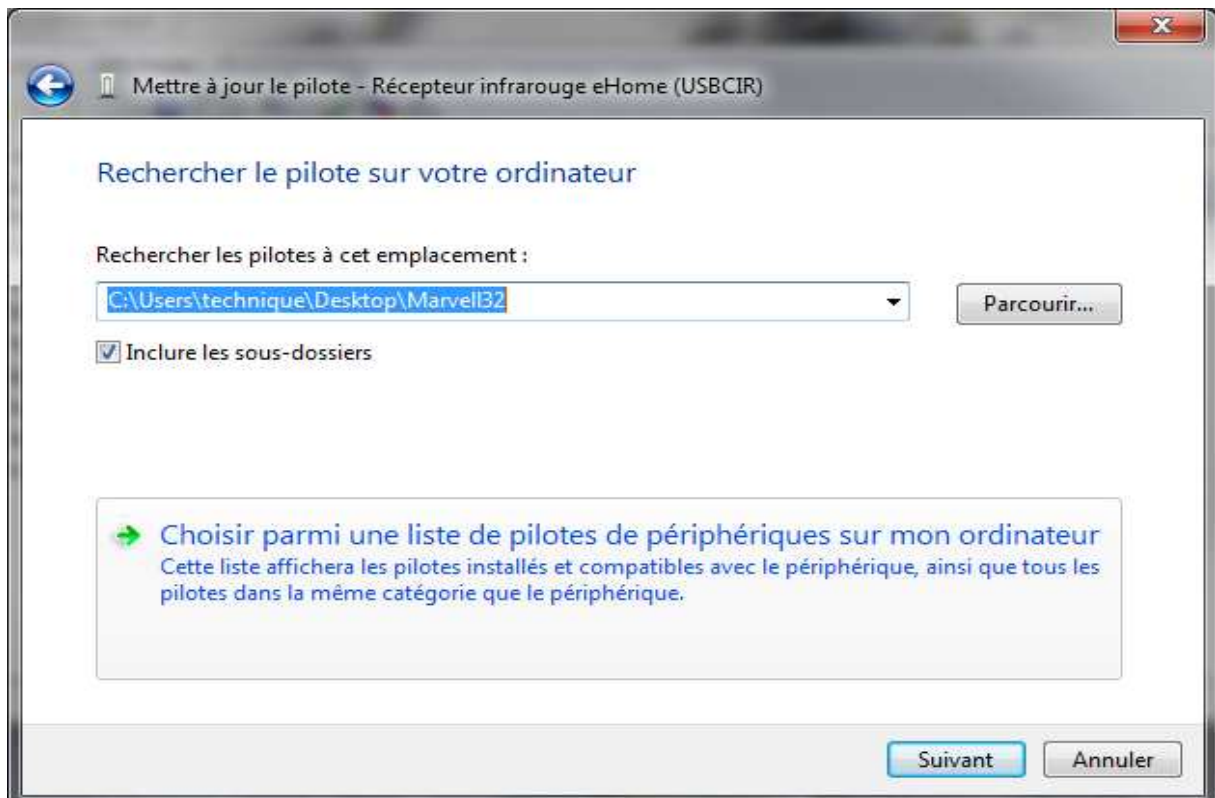

Cliquer sur Périphérique USB composite et Suivant

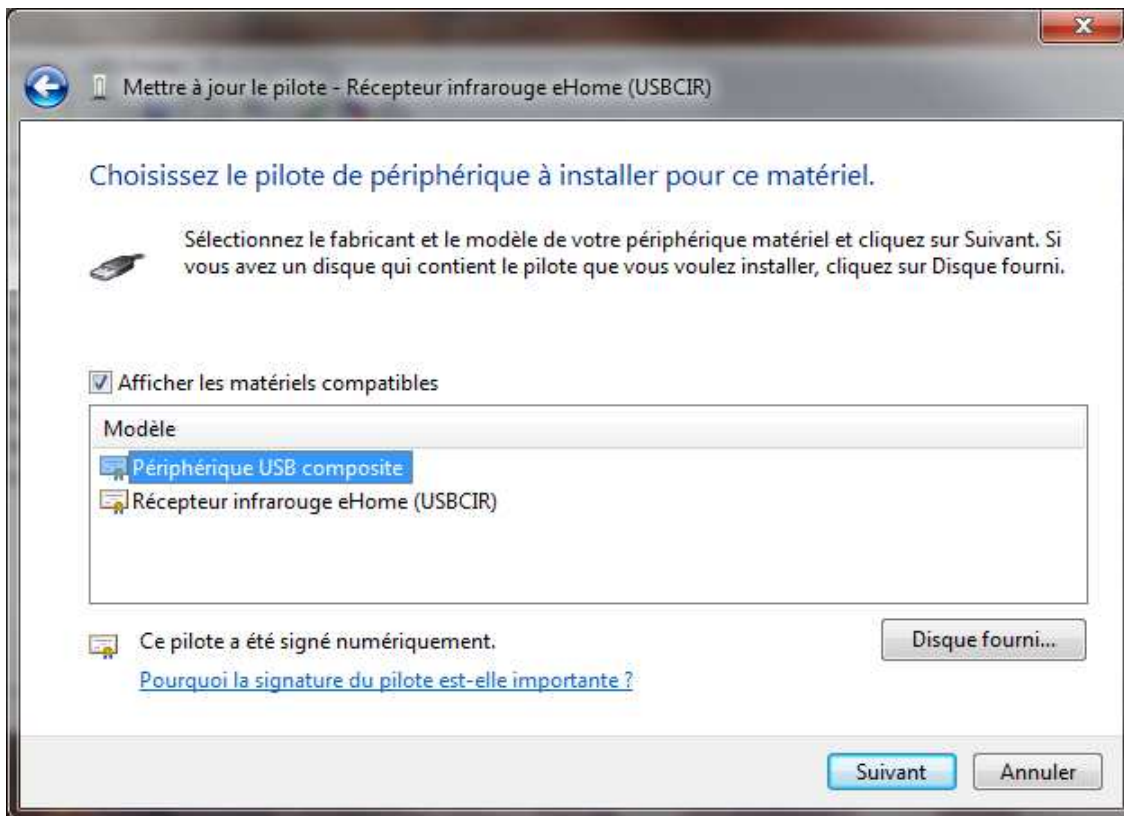

Fermer pour terminer la mise à jour

